

Manual de montaje de DoucheDrain, tipo 70-80-90

Le felicitamos por haber decidido adquirir su sistema de desagüe de diseño.

Si monta correctamente su DoucheDrain, podrá disfrutar durante años de este sistema de desagüe tan práctico y bien pensado.

ANTES DE EMPEZAR A MONTAR

No empiece a montar sin haberse asegurado antes de que el envase esté completo y sin daños. Si este no es el caso, no proceda en ningún caso con el montaje y póngase en contacto con su proveedor.

Qué contiene el envase

Una rejilla de acero inoxidable de diseño

DoucheDrain de plástico

Un sifón completo con una capacidad de desagüe de aproximadamente 18 lit./min.

Un manguito de conexión

Dos clips de anclaje

Requisitos

Cinta de pintor, de entre 1,5 y 2 cm de ancho

Una regla de nivelar

Unos 250 ml de cola de PVC

Aproximadamente 3 tazas de arena de cuarzo / arena de albañilería seca

Kit de silicona elástico

10 kg de argamasa húmeda (como por ejemplo arena/cimiento Beamix 730 o un mortero de fundición que no se contraiga)

Un pincel desechable nº 20

Le recomendamos que lea estas instrucciones de montaje al completo antes de empezar y que las siga estrictamente



Fije el sifón al DoucheDrain de plástico mediante la paleta de montaje.

Coloque el sifón debajo del DoucheDrain; la anilla de goma oscura debe quedar debajo del DoucheDrain. Tenga en cuenta que la anilla queda con la parte gruesa en el hueco del sifón. Haga girar desde arriba con fuerza la paleta de montaje roja y blanca, deje reposar la parte roja para evitar que entren residuos de la construcción en las tuberías del desagüe.



Haga que el DoucheDrain quede rugoso por fuera para que se pegue bien con la argamasa

Pegue los bordes del DoucheDrain con la cinta adhesiva hasta aproximadamente 1 cm del borde (exterior). Ahora puede retundir el DoucheDrain con cola de PVC hasta la parte inferior de la cinta. *Consejo: ponga un poco de cola de PVC sobre el DoucheDrain y repártala uniformemente con el cepillo desechable de modo que quede con entre 1 y 2 mm de grosor. Ya que la cola de PVC se seca bastante rápidamente, lo mejor será que lo haga en 2 o 3 pasadas.*



Ahora eche arena de cuarzo uniformemente encima de la cola de PVC de acaba de aplicar.

En caso necesario, apriete la arena de cuarzo con la mano. Deje que se seque durante unos 15 minutos. A continuación retire la arena sobrante y la cinta de pintor.



Ahora ha hecho que el DoucheDrain quede rugoso en el exterior, lo cual permite que se pegue bien y con firmeza



Monte los clips de anclaje en el DoucheDrain de plástico deslizándolos sobre el lado de la cabeza por encima del DoucheDrain de plástico

Conexión del Douche Drain a las tuberías del desagüe

Aleje al máximo posible la tubería y el sifón del manguito de conexión. *Consejo: los deslizará más fácilmente si utiliza un poco de jabón de lavar platos.* Asegúrese de que la longitud de tubería del desagüe a la cañería fija sea lo más corta posible, de que las tuberías tengan el mínimo de recodos y suficiente inclinación (0,5 cm por metro). Al determinar la altura del DoucheDrain y rellenar el espacio que queda debajo, tenga en cuenta el grosor de las baldosas. *Consejo: asegúrese de que las tuberías del cuarto de baño dispongan de una protección que impida la entrada al olor de las cloacas.*

Cómo rellenar uniformemente el espacio que queda debajo del DoucheDrain

Una vez haya fabricado la argamasa húmeda siguiendo las explicaciones del envase, puede controlar la humedad haciendo una bola de argamasa con la mano. Si la coloca en una superficie, debe seguir entera. Es decir: la argamasa no debe estar demasiado húmeda. La directriz a tener en cuenta es: 11% de agua sobre el peso de la argamasa.

Rellene uniformemente el espacio que queda debajo del DoucheDrain hasta que este quede apoyado sobre la argamasa. Dé golpes firmemente con la mano a la argamasa a partir de los lados. Al rellenar el espacio que queda debajo del DoucheDrain, compruebe que los clips de anclaje queden correctamente fijados.

Nivelación del DoucheDrain en todas las direcciones

Para evitar que durante y después del montaje su DoucheDrain se mueva, doble o tiemble, la rejilla de tres piezas de acero inoxidable debe colocarse adecuadamente en el DoucheDrain de plástico. Un DoucheDrain bien colocado debe estar ajustado de tal modo que esté nivelado en todas las direcciones, y las rejillas deben estar planas en el DoucheDrain.

Cuidado con sus baldosas

Asegúrese de que la inclinación de las baldosas (máximo 0,5-1 cm por metro de longitud) quede siempre en dirección al DoucheDrain. Las baldosas deben estar al mismo nivel o 1 mm más altas que el borde del DoucheDrain para evitar que se formen acumulaciones de agua al lado del DoucheDrain. Después de colocar las baldosas, es necesario sellar la conexión entre el suelo de baldosas y el DoucheDrain con un kit de silicona elástica. Para obtener los mejores resultados la junta debe tener la misma anchura y color que las juntas de las baldosas.

Consejo: asegúrese de que las superficies que vaya a pegar no tengan polvo ni grasas.

Una vez montado el DoucheDrain

Antes de utilizar el DoucheDrain, debe retirar la parte roja de la paleta de montaje. Si es necesario, puede hacer girar un poco la paleta de montaje. A continuación retire la lámina de la rejilla de acero inoxidable y vuelva a colocar la rejilla.


Consejo general

Si coloca el DoucheDrain entre dos paredes, deberá tener en cuenta la distancia de las paredes y el grosor de las baldosas, incluyendo la cola. De este modo se evitará la colocación de baldosas sobre las rejillas.

Limpieza

El DoucheDrain se puede limpiar con los métodos de limpieza normales. No utilice productos de limpieza o lijado agresivos.

Model 70 / 80 / 90

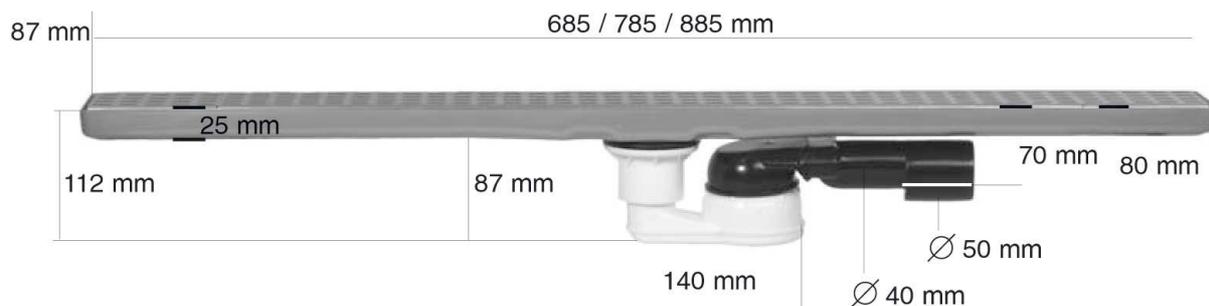

Posibilidad de errores tipográficos o de impresión. Las ilustraciones pueden diferir del Douche Drain embalado. Douche Drain no asume ninguna responsabilidad por daños provocados por la utilización y/o el montaje de DoucheDrain. DoucheDrain es adecuado para el uso particular, y no para el uso industrial. Si utiliza materiales distintos de los indicados, lo hace bajo su propio riesgo y DoucheDrain no asume ninguna responsabilidad por ello.